



# ARMADIO CON RIPIANI o PORTASCOPE


SCHEMA MONTAGGIO

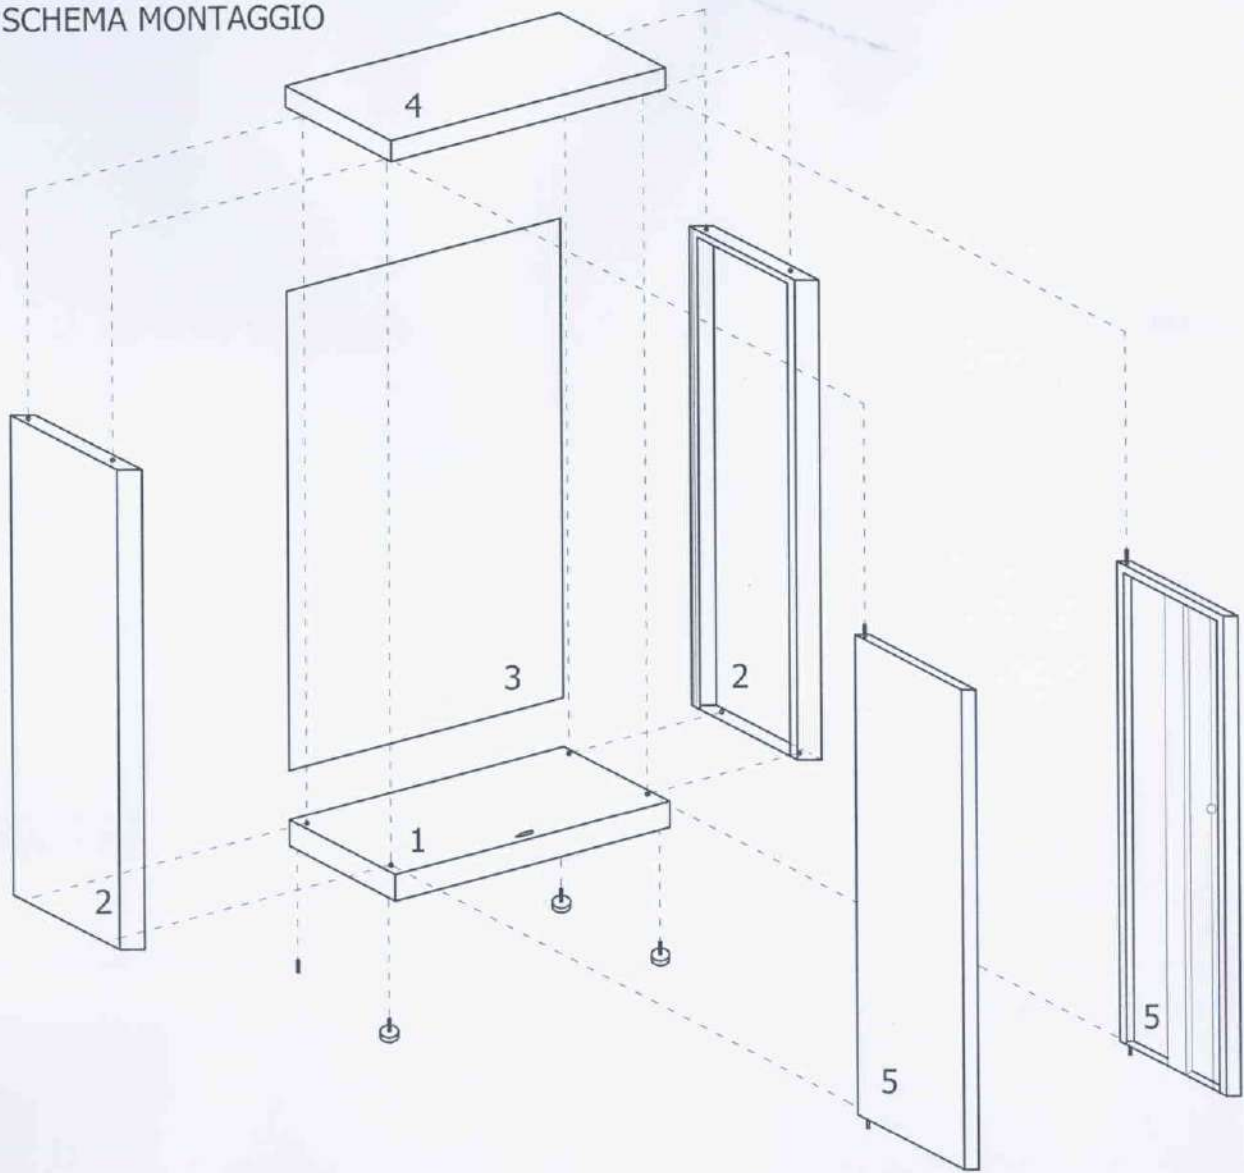

SCHEMA MONTAGGIO INTERNO CON RIPIANI

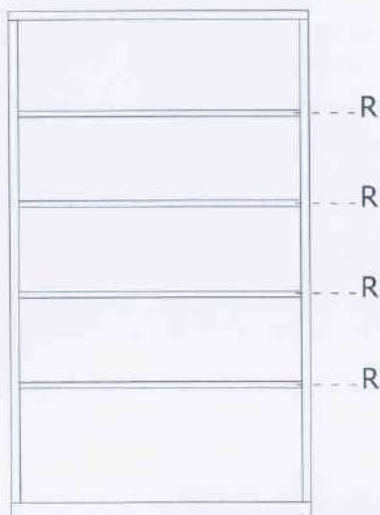

SCHEMA MONTAGGIO INTERNO CON PORTASCOPE

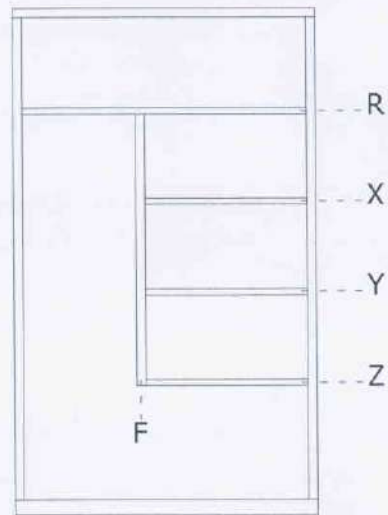

GANCIO NORMALE **N** 

PIEDINO 

GANCIO SPECIALE **S** 

TAPPETTO IN PLASTICA **T** 

VITE "6" 

VITE AUTOFILETTANTE 

ISTRUZIONI MONTAGGIO ----->

## ARMADIO A DUE ANTE CON RIPIANI O PORTASCOPE

### LA CONFEZIONE CONTIENE:

#### ESTERNO:

- N. 1 BASE (1)
- N. 2 FIANCHI (2)
- N. 1 SCHIENALE (3)
- N. 1 TOP (4)
- N. 1 PORTA A DUE ANTE (5)
- N. 4 PIEDINI
- N. 8 VITI "6"
- N. 22 VITI AUTOFILETTANTI

#### INTERNO CON RIPIANI:

- N. 4 RIPIANI ( R )
- N. 16 GANCI NORMALI ( N )

#### INTERNO PORTASCOPE:

- N. 1 RIPIANO ( R )
- N. 3 RIPIANI CORTI ( X Y Z )
- N. 1 FIANCO ( F )
- N. 10 GANCI NORMALI ( N )
- N. 4 GANCI SPECIALI ( S )
- N. 2 TAPPETTI IN PLASTICA ( T )

## FASI DI MONTAGGIO

### ESTERNO

- Avvitare sulla **base (1)** i piedini ( gli stessi vanno utilizzati per il livellamento del mobile e per la posa in squadro delle porte ).
- Fissare il **fianco (2)** sulla base utilizzando le apposite viti ( onde non invertire il fianco destro e sinistro controllare che nella parte superiore vi siano quattro fori).
- Fissare lo **schienale (3)** sul fianco facendolo ruotare per inserirlo nell'apposita scanalatura; inserire una vite nell'apposito foro predisposto nella parte alta dello stesso.
- Prendere il secondo **fianco (2)** e, ruotandolo, posizionarlo nello schienale; inserire , poi, una vite nell'apposito foro predisposto nella parte alta posteriore dello stesso.
- Fissare il fianco sulla base inserendo le due viti.
- Posizionare il **top (4)** avvitando solo le viti posteriori poste nella parte interna verso lo schienale.
- Posizionare l'anta destra della **porta (5)** infilando il perno inferiore nell'apposito foro ricavato nella base; alzare leggermente il top per fare in modo che il perno superiore venga infilato nell'apposito foro predisposto.
- Fissare la vite, posta all'interno del top, per collegare lo stesso al fianco.
- Ripetere la stessa operazione per l'anta sinistra della **porta**.
- Avvitare le viti autofilettanti nella parte posteriore.

### INTERNO CON RIPIANI

- Posizionare i quattro ripiani con gli appositi ganci normali ( **N** ).

### INTERNO PORTASCOPE

per il montaggio utilizzare:

- ganci normali ( **N** ) per posizionare il ripiano superiore;
- i due ganci speciali ( **S** ) per fissare il ripiano corto superiore **X** lato dx ;
- i due tappetti in plastica ( **T** ) più i ganci normali ( **N** ) per fissare il ripiano corto sup. **X** lato sx ;
- i due ganci speciali ( **S** ) per fissare il ripiano inferiore corto **Z** lato dx, mentre il lato sx si aggancia normalmente nel fianchetto;
- utilizzare i ganci normali ( **N** ) per fissare il ripiano intermedio **Y**.

### **N.B.** se l'armadio viene posto all'esterno è opportuno:

- **fissarlo a muro con viti praticando due fori nel top;**
- **chiuderlo e togliere la chiave dalla serratura.**